

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Security Cage

Step 1 Assemble shelving unit with at least three shelves. The top shelf should be mounted at the top groove of the post. The bottom shelf on a 74" post, in order to be inside the security enclosure, must be 13" off the floor. Third shelf should be placed in the middle of the posts. If security cage will be mobile, use a 63" post and the bottom shelf should be located on the first groove from the bottom.

Step 2 Remove the plastic top caps from all four posts (Diagram 1).

Step 3 Install the steel inserts into the holes where the plastic top caps were (Diagram 2). Make sure steel insert is set all the way into the top of post. You may use a rubber mallet to secure the inserts. **DO NOT SCREW IN THE BOLTS UNTIL ALL PANELS ARE INSTALLED.**

Step 4 Assemble the side panels with the loops on the top facing inward. Tilt the panel so it locks around the posts on both ends and then slide down so the loops are around the metal insert that was installed at the top of the post (Diagram 3). Partially screw in bolt through guide plate into top of the front post. This will keep side panel in place during the assembly process. Repeat with other panel.

Step 5 Assemble left side back panel first. Place the wires that are facing downward into the loops on each side panel.


Step 6 Repeat the same for the right side back panel as in step #5.





Step 7 Secure back panels with back panel assembly hardware. Install as shown in Diagram 5. For greater security, assemble uppermost plates through top shelf. Place additional securing clip at the bottom of the back panels. Push down so that the 2 prongs of the clip wrap over the truss of the bottom shelf.

Step 8 Install the left door assembly, making sure the top is curved inward, by placing the side wires into the loops of the side panels.

Step 9 Repeat with right door assembly as in step #8.

Step 10 Line up holes in top of panels over the steel inserts in the top of the posts and screw in bolts into back posts (Diagram 6). Tighten down bolts in front posts.

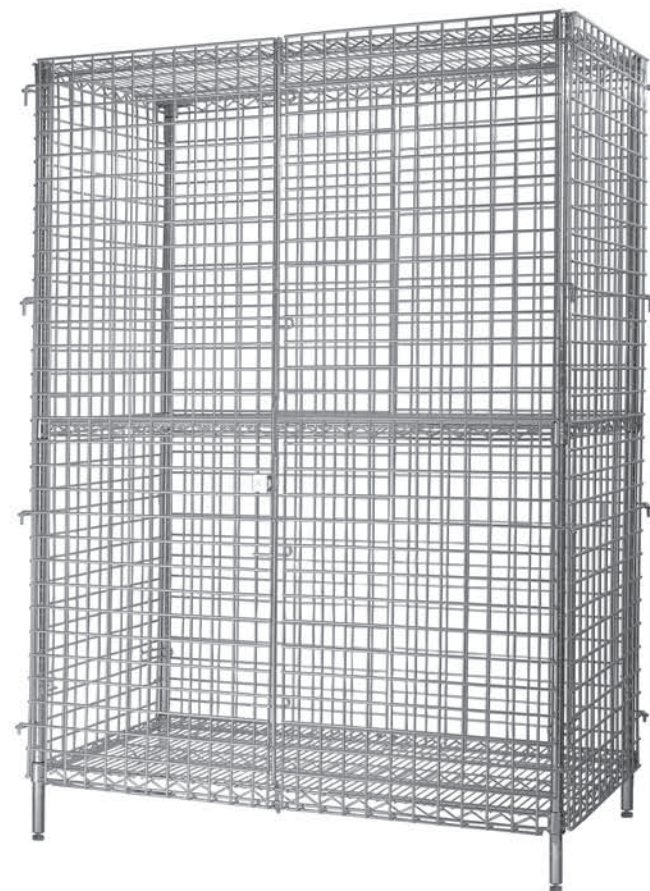

Part	Front Left	Front Right w/Latch	Sides	Back	Steel Insert	Bolt	Assembly Hardware	
Qty	1	1	2	2	4	4	3	1
								

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Casters, Shelves, & Posts Sold Separately

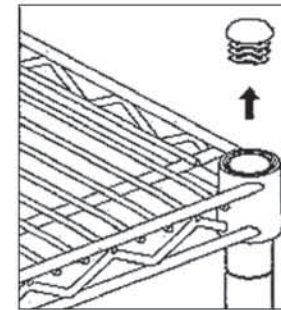
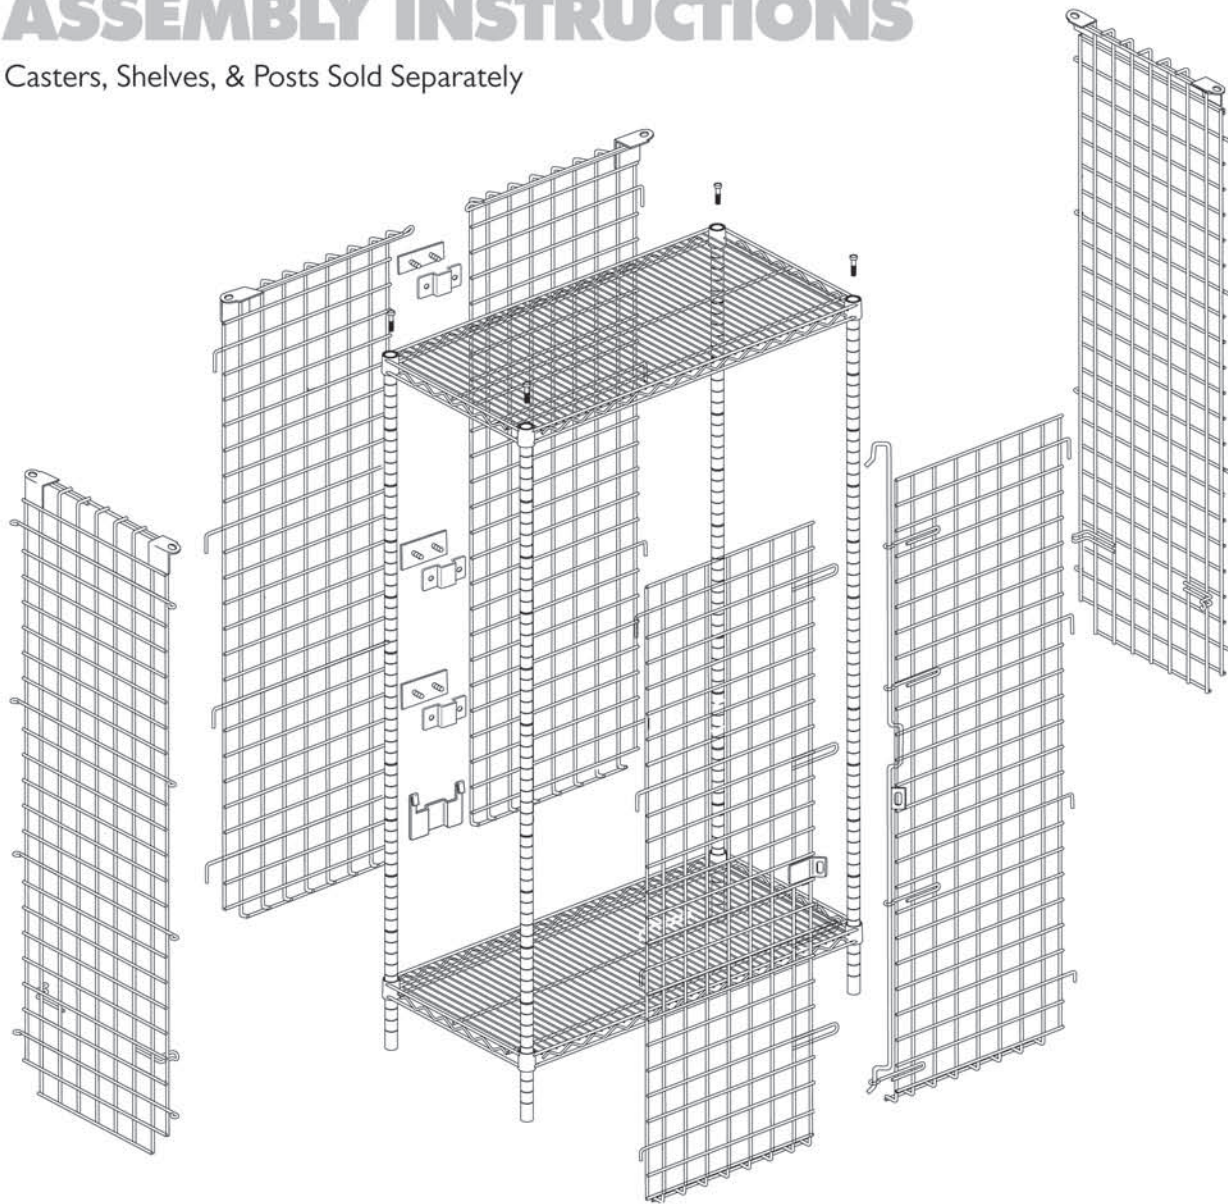


Diagram 1

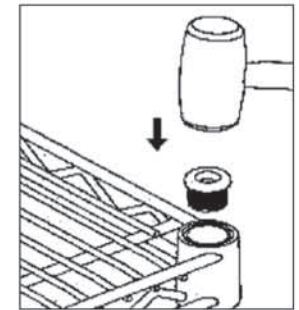


Diagram 2

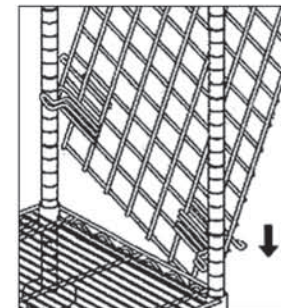


Diagram 3

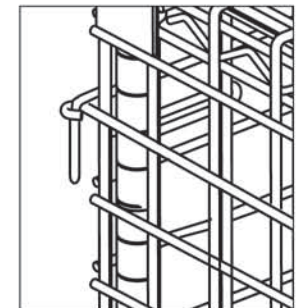


Diagram 4

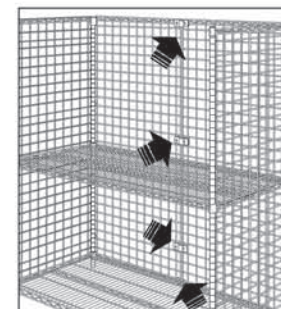


Diagram 5

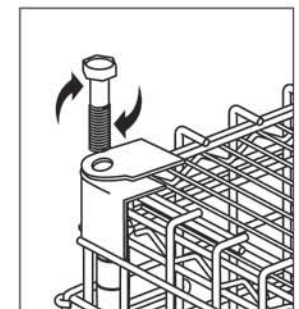


Diagram 6

Note: Be sure that top & bottom shelves are mounted so that enclosures just clear wrap around edges for maximum security at top most point. Bottom is 63" from top of post.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Jaulas de Seguridad

PRECAUCIÓN: INSPECCIONE EL CONTENIDO INMEDIATAMENTE PARA ASEGURARSE DE QUE EL PRODUCTO NO SE HAYA DAÑADO DURANTE EL TRANSPORTE.

Paso 1 Para la versión móvil, instale las ruedas en la parte inferior de los postes. (no mostrado)

Paso 2 Ensamble la estantería con por lo menos tres estantes. El estante superior debe montarse en la ranura superior del poste. A fin de que quede dentro del cercado de seguridad, el estante inferior en un poste de 74 pulgadas (188 cm) debe estar a 13 pulgadas (33 cm) por encima del carro. Si se está utilizando un poste de 63 pulgadas (160 cm), el estante inferior deberá estar ubicado en la segunda ranura desde el fondo. El tercer estante deberá colocarse en el medio de los postes.

Paso 3 Retire las capuchas superiores de plástico de todos los cuatro postes (ver Diagrama 1).

Paso 4 Instale los insertos de acero dentro de los orificios donde se encontraban las capuchas de plástico (ver Diagrama 2). Asegúrese de colocar el inserto de acero totalmente adentro de la parte superior del poste. Puede utilizar un mazo de goma para fijar bien los insertos.

NO ATORNILLAR LOS PERNOS HASTA TANTO TODOS LOS PANELES ESTÉN INSTALADOS.

Paso 5 Ensamble los paneles laterales con las asas en el fondo de cara hacia adentro. Inclíne el panel de manera que las asas encajen alrededor de los postes en ambos extremos y luego deslícelo de manera que las asas queden enganchadas en los postes (ver Diagrama 3). Alinee los orificios en las placas de guía con los insertos de acero en la parte superior de los postes. Atornille el perno parcialmente a través de la placa de guía y dentro de la parte superior del poste delantero. Esto mantendrá el panel lateral en su lugar durante el proceso de ensamblaje. Repita lo mismo con el otro panel.

Paso 6 Ensamble primero el panel posterior del lado izquierdo. Coloque los alambres que dan cara abajo dentro de las asas en cada panel lateral (ver Diagrama 4).


Paso 7 Repita lo mismo para el panel posterior del lado derecho como en el Paso 8.

Paso 8 Fije los paneles posteriores utilizando los herrajes para el ensamblaje de los paneles posteriores. Instálelos tal como se muestra (ver Diagrama 5). Para mayor seguridad, ensamble las placas de más arriba a través de el estante superior. Coloque una grapa de sujeción adicional en la parte inferior de los paneles posteriores. (Presione de manera que las 2 púas de la grapa envuelvan la viga de celosía del estante inferior.)

Paso 9 Instale el conjunto de la puerta delantera izquierda colocando los alambres laterales dentro de las asas de los paneles laterales.

Paso 10 Con el conjunto de la puerta delantera derecha, repita lo mismo que en el Paso 9.

Paso 11 Alinee los orificios de las placas de guía en la parte superior de los paneles sobre los insertos de acero (ver Diagrama 6). Apriete los pernos en los postes delanteros.

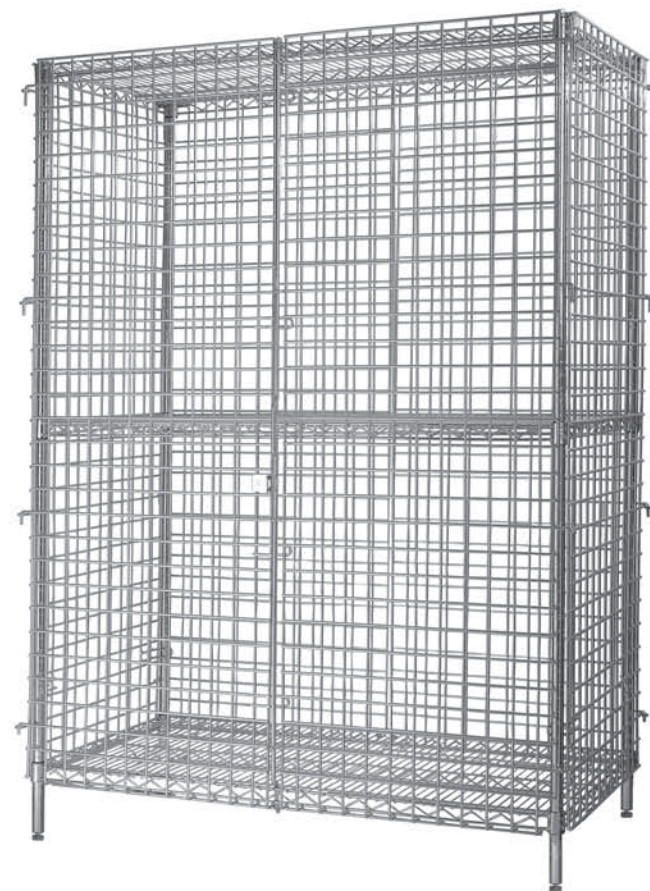

Pieza	Izquierda frontal	Derecha frontal con pasador	Lados	Parte posterior	Inserto de acero	Perno	Herraje de ensamblaje	
Cant.	1	1	2	2	4	4	3	1

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Las ruedas, los estantes y los postes se venden por separado

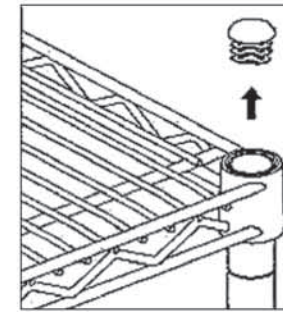
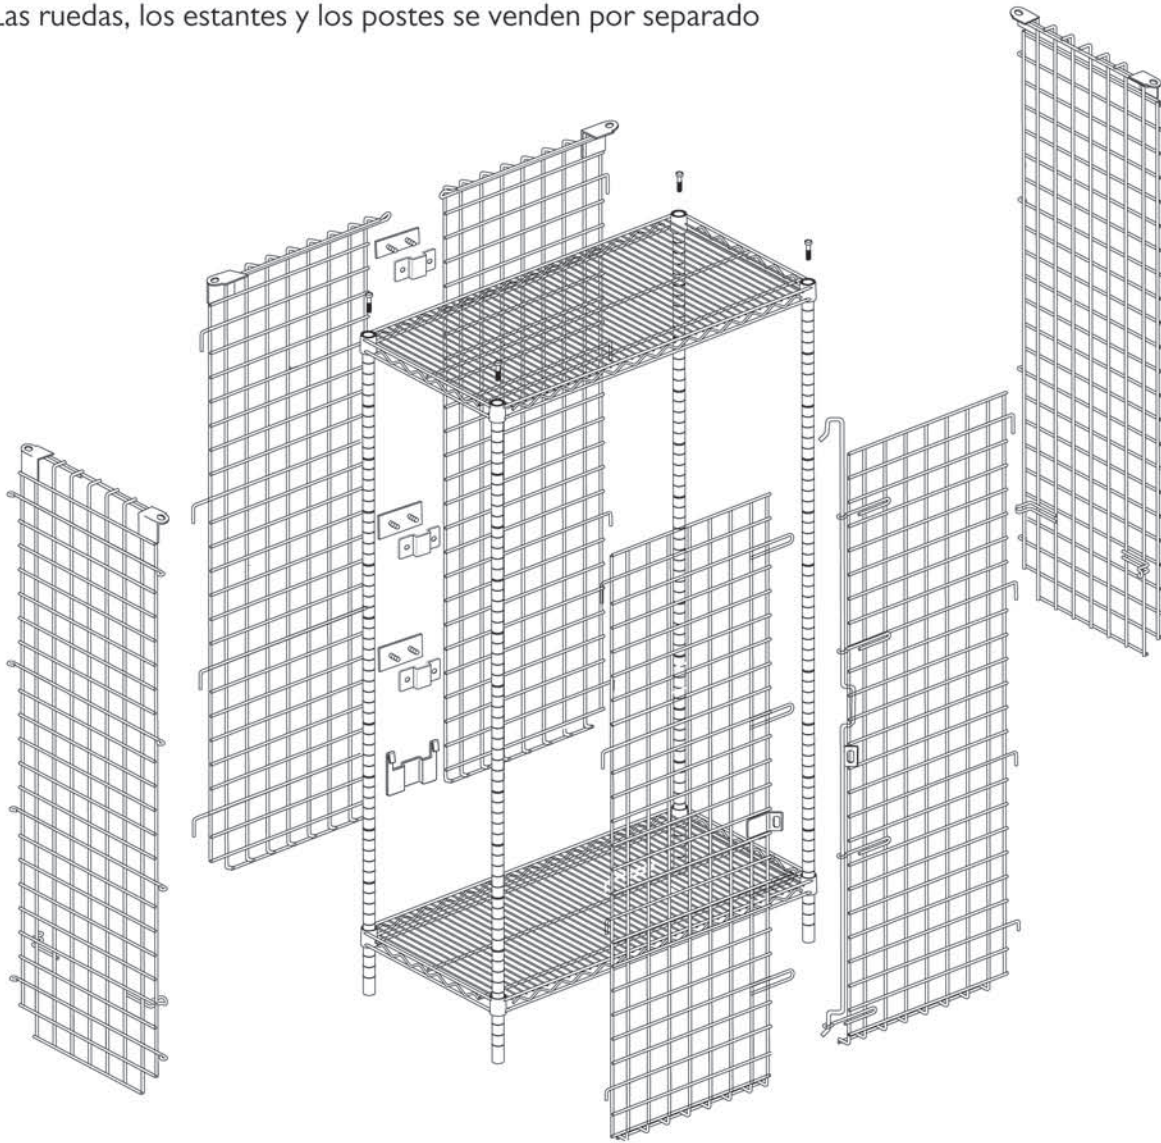


Diagrama 1

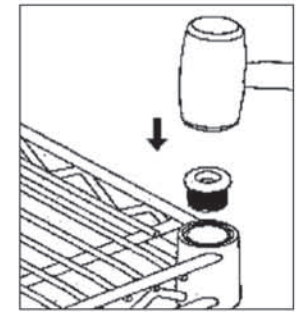


Diagrama 2

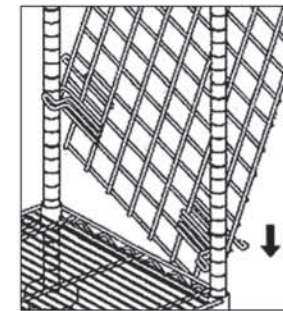


Diagrama 3

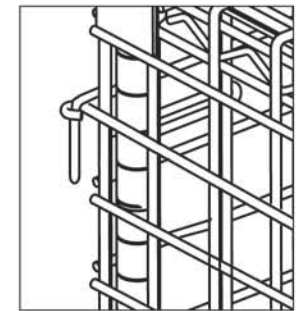


Diagrama 4

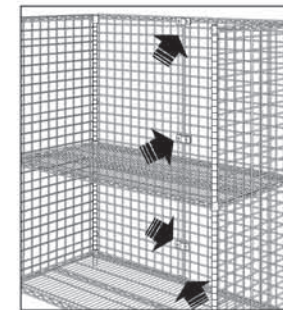


Diagrama 5

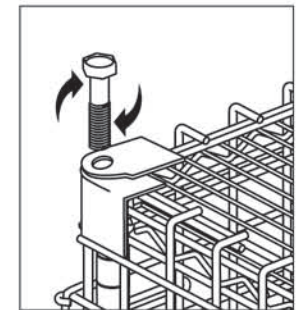


Diagrama 6

Nota: Asegúrese de que los estantes superior e inferior estén montados de tal manera que las cubiertas envuelvan los bordes para obtener la máxima seguridad en el punto más alto. La parte inferior se encuentra a 63 pulgadas de la parte superior del poste.